



RUNNER DA TAVOLO

con illuminazione decorativa

Manuale d'uso e manutenzione





SOMMARIO

Informazioni Generali e di Prodotto	Pag. 3
Prodotto	Pag. 3
Installazione Prodotto	Pag. 4
Manutenzione e Pulizia Prodotto	Pag. 5
Impatto Ambientale e Smaltimento	Pag. 6
Batterie	Pag. 6
Garanzia	Pag. 7
Durata	Pag. 7
Responsabilità del Produttore	Pag. 8





INFORMAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA

In questo manuale sono elencate le istruzioni per una corretta installazione, utilizzazione e manutenzione del prodotto acquistato, esso viene redatto per evitare danni a persone o a cose e per un corretto uso e conservazione del prodotto.

Si consiglia di conservare questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento del prodotto.

Il manuale si compone del presente libretto, delle eventuali istruzioni fotografiche di montaggio e delle eventuali istruzioni allegate al prodotto.

Il manuale è rivolto all'installatore, manutentore e utente finale.

PRODOTTO

Runner da Tavolo, oggetto decorativo da tavolo, con dimensionamento 30x130 cm.

La confezione contiene:

1 PZ. di Runner da Tavolo con luci decorative di dimensioni 30x130 cm.



ATTENZIONE! Quando si libera il prodotto dall'imballo non usare utensili taglienti come forbici o cutter in quanto si potrebbero tagliare corde, nastri o cavi compromettendo la funzionalità



ATTENZIONE! Non esporre il prodotto a fonti di calore in quanto possono innescarsi principi d'incendio.





INSTALLAZIONE PRODOTTO

- Aprire il prodotto come da istruzioni precedenti
- Stendere il runner su una superficie piana
- Attivare illuminazione interna per effetto decorativo visivo
- A fine uso, riporre il prodotto nel suo apposito contenitore per non alterare le sue prestazioni

Per una migliore rappresentazione segue documentazione fotografica.

STEP 1



STEP 2




STEP 3



STEP 4



RISULTATO FINALE

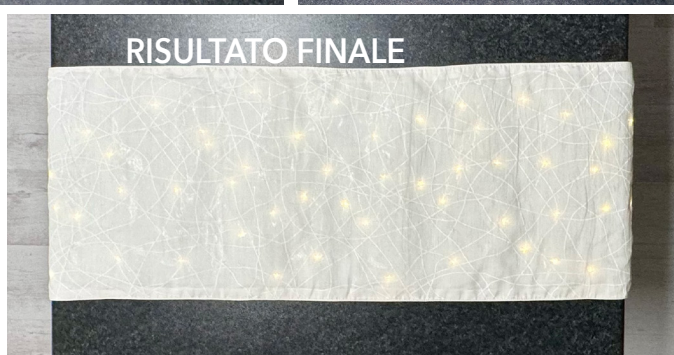




MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PRODOTTO

- Spegnere entrambe le batterie [1]
- Aprire il prodotto lungo il velcro (lato batterie) [2]
- Estrarre entrambe le batterie dalle apposite tasche in stoffa [3]
- Estrarre il tappeto di luci led e pulirlo con un panno inumidito di sola acqua [4]
- Procedere al lavaggio del solo tessuto in lavatrice o a mano a 30°
- Inserire nuovamente il tappeto di luci solo con il tessuto integralmente asciutto
- Inserire entrambe le batterie dalle apposite tasche in stoffa [5]
- Chiudere il prodotto lungo il velcro da entrambi i lati [6]
- Arrotolare il runner [7] e riporre nell'apposita confezione [8]

Per una migliore rappresentazione segue documentazione fotografica.

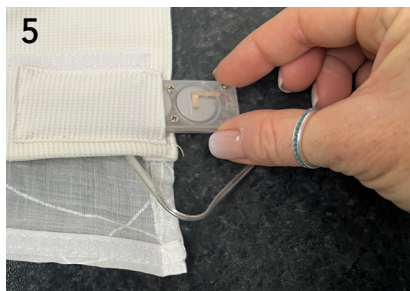



IMPATTO AMBIENTALE E SMALTIMENTO

La rimozione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato e osservando tutte le istruzioni e avvertenze di sicurezza dell'installazione.

Raccogliere il materiale del prodotto (al termine dell'utilizzo) negli appositi contenitori messi a disposizione dall'azienda autorizzata allo smaltimento in osservanza alle normative vigenti ambientali.

BATTERIE

Durante l'inserimento delle batterie è necessario rispettare la corretta polarità.

Le batterie devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie con perdite danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie corrotte.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoio.

Tutte le batterie devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie vecchie o nuove nel runner può generare delle perdite dalle stesse batterie e può danneggiare il runner. Le batterie non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!



Le batterie contaminanti sono etichettate con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

Le Batterie contenute nel prodotto sono di tipo CR2032 da 3 V.



GARANZIA

Garanzia convenzionale di 2 anni Decreto legislativo 2 febbraio 2002 n° 24.

La presente garanzia deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1519 septies e.e.

Con la presente garanzia non vengono in alcun modo pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dalla normativa sulle vendite dei beni di consumo.

Il consumatore potrà pertanto sempre far valere tali diritti nei confronti del venditore alle condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia non convenzionale.

Tale prodotto ha le caratteristiche descritte nel listino/catalogo di vendita dell'anno solare nel momento in cui viene effettuata la vendita.

DURATA

Il bene viene garantito per due anni dalla data di acquisto.

In caso di difetto di conformità, l'interessato dovrà denunciare per iscritto il difetto al venditore entro il termine di due settimane dalla data di acquisto, a pena di decadenza.


In caso di difetti di conformità del prodotto venduto, il consumatore potrà richiedere al venditore la riparazione o sostituzione dello stesso.

Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare ai sensi dell'art 1519 quater e.e. oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, comportando per il venditore spese considerate irragionevoli, il venditore provvederà al ripristino della conformità attivando il rimedio alternativo.

In ogni caso viene precisato che, ai sensi dell'art 1519 quater e.e, ultimo comma, un difetto di conformità di lieve entità per il quale risulta essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore reperire i rimedi sopra previsti, non darà al consumatore il diritto di risolvere il contratto di vendita.

Il venditore garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme.

Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita) dimostrare che la garanzia deve intendersi ancora valida.

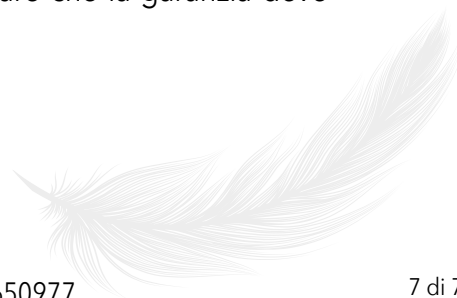

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il Fabbricante



Safira Immagine di Scarpa Sabrina

Via N.Paganini nc.3
59100 Prato (PO) Italia
P.IVA 02056650977

DICHIARA

che il prodotto

RUNNER DA TAVOLO

con illuminazione decorativa

Anno di Costruzione: 2024

**è conforme alle disposizioni legislative
2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica)
e 2014/35/EU (Bassa Tensione)**

IDENTIFICA

Safira Immagine di Scarpa Sabrina Via N.Paganini nc.3 59100 Prato (PO) Italia, in qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato, si dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti sono conformi alle esigenze previste dalle Direttive precedentemente menzionate.

Prato, 7 ottobre 2024



SAFIRA IMMAGINE di Scarpa Sabrina
Via Paganini 3 - 59100 Prato (PO)
P.IVA 02056650977 C.F. SCRSRN74D57F952R
mail: sabrina@safiraimmagine.it